


## 【 e-Sharing Box の電源を切る手順 】

1. e-Sharing Box のログイン画面から、管理者として、「ログイン」します。

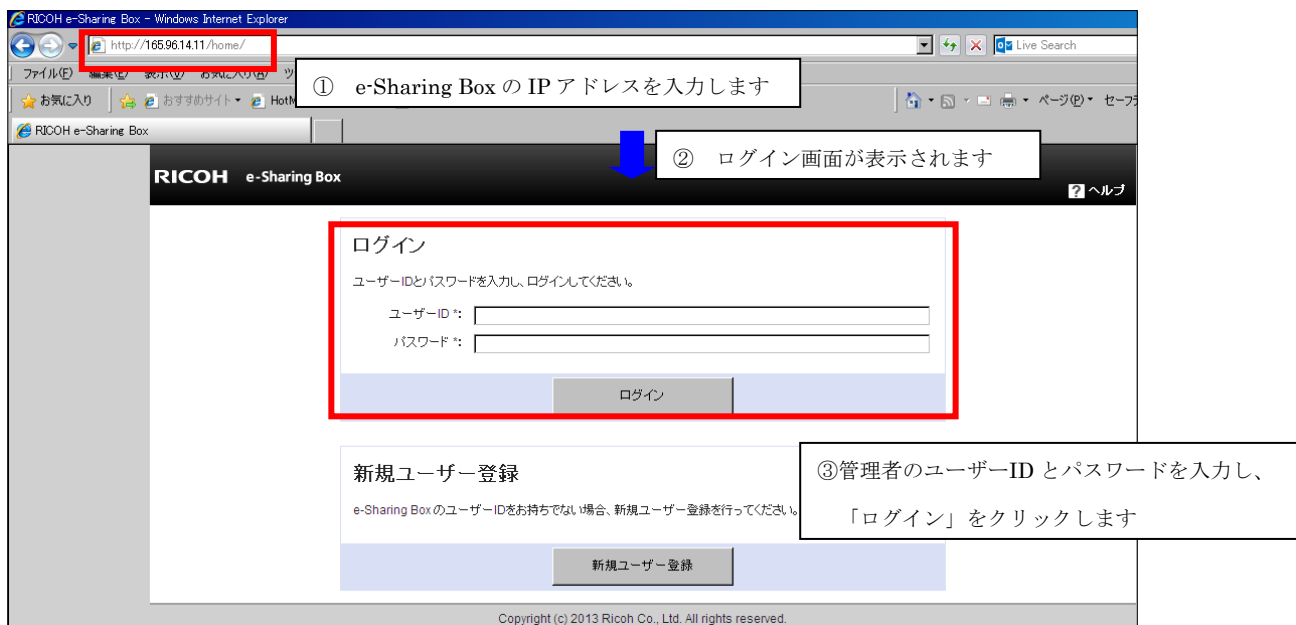

2. 下記「設定画面を表示」をクリックします。



3. 【設定メニュー】にあります「メンテナンス」項目の「終了・再起動」をクリックします。

RICOH e-Sharing Box 管理者 [石渡 亨]

設定メニュー

- e-Sharing Box 簡単設定
- 個人設定
  - ユーザー情報
  - メールアカウント
  - 個人ワークフロー
  - 宛先設定
    - メール宛先設定
- ユーザー管理
- アプリケーション管理
- メンテナンス
  - バックアップ・リストア設定
  - アップデート設定
  - デバッグログの取得
  - 終了・再起動**
  - 出荷時状態に戻す

自分のユーザー情報を入力する

Step1 Step2


ユーザー情報を入力する メールアカウントを設定する

下の方にございます

クリックします

4. 「e-Sharing Box をシャットダウンする」をクリックします。


以上で、e-Sharing Box 本体の電源が切れます

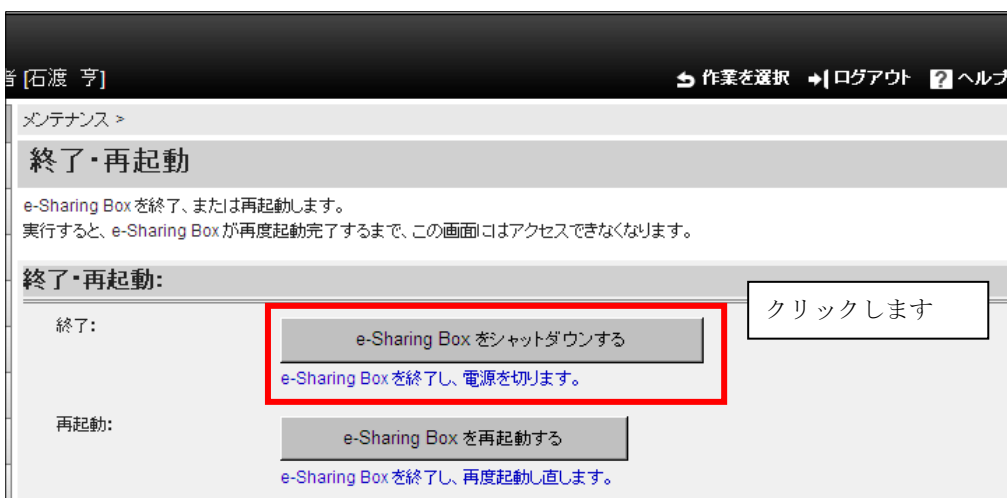

パソコンの作業は以上です。

5. e-Sharing Box 本体の電源が切れましたら、


UPS の正面にある「電源 入/切」ボタンを押し、UPS の電源を切ります。

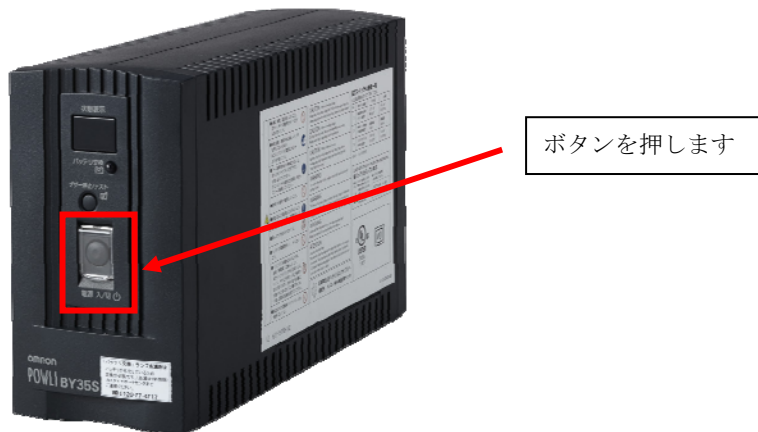

以上です。

## 【 e-Sharing Box の電源を入れる手順 】

1. UPS の正面にある「電源 入/切」ボタンを押し、UPS の電源を入れます。

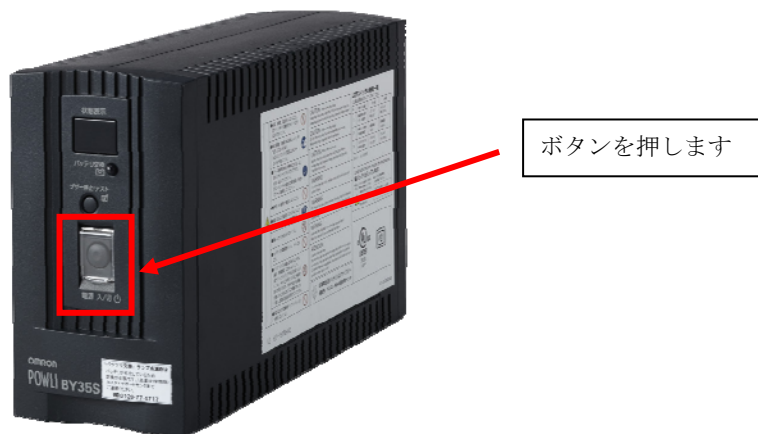

2. e-Sharing Box 本体の正面にある「電源」ボタンを押し、電源を入れます。



以上で、電源が入り、e-Sharing Box が使えるようになります。